Professional Mixing Controller

# PMC-20SL

# 取扱説明書

#### 様 什

#### -本体一

入力レベル/インピーダンス

MIC

: -46dB/3.3K Ω

LINE

: -10dB/50KQ

PHONO

: -42dB/56KQ

(RIAA イコライザー補正)

EFFECT RETURN

: -10dB/50K Q

出力レベル/負荷インピーダンス

OUTPUT 1,2

: -10dB/10KQ以上

OUTPUT (HIGH) 1

: 0dB/10K Q 以上

EFFECT SEND

:-10dB/10KΩ以上

**PHONES** 

: 最大 25mW/8 Q

周波数特性

LINE~OUTPUT

: 20~20KHz +0/-3dB

PHONO EQ 偏差

: ±1dB

SN LL

LINE ~ OUTPUT

: 80dB (IHF-A WTD)

総合ひずみ率(THD)

MIC~OUTPUT

: 0.03% (1KHz) 以下 : 0.03% (1KHz) 以下

LINE ~ OUTPUT

外形寸法

**W**×H×D

: 482×105×220mm

: 4.5kg

ーサンプラー/ディレイ部-

AD/DA空換

:ADM方式

周波数特性

: 20~15KHz (MULTI MIN)

SNŁŁ

: 75dB (1HF-A WTD)



## ごあいさつ

このたびはVESTAX PMC-20SLプロフェショナル・ミキシング・コントローラーをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

# 特長

- ●4バンクデジタルサンプラーを内蔵。2秒×4 バンク、4秒×2バンク、8秒×1バンクのいずれかのモードでのサンプリング、再生が可能なほか、デジタルディレイ(最長2秒)としても使用できます。
- ●本体内にエキサイターを内蔵。音の輪郭を際立たせる3次高調波成分を合成することにより、 古いレコードも最新のサウンドクォリティに高めることが可能となりました。
  - ※本機に使用しているエキサイター回路はAphex Aural Exciter®の回路を使用しております。 Aphex Aural Exciter®はAPHEX SYSTE-MS LTD.の登録商標です。
- ●新方式トランスフォーマースイッチ採用。クロスフェーダーキャンセル方式により、よりクィックでタイムリーなトランスフォーマー・スクラッチが可能となりました。また、入力切換スイッチを使ってのトランスフォーマー・スクラッチも可能となるよう、PGM B では左側に、PGM Cでは右側にそれぞれPHONOを配置し、クロスフェーダーと同じ方向のアクションでカットイン/アウトできるよう設計しました。
- ●クロスフェーダーは45%、20%の2種類を用意し、交換可能としました。
  - \*製品購入時には45%フェーダーが標準装備されています。20%フェーダー御希望の方は別売のCF-20S (定価4,000円)を御購入ください。

- ●クラス初のデュアルマスターコントロールにより、エントランス/フロアー、ブース/フロアー等場所、用途に応じてレベルを分けることができます。また、わずらわしいパッチング操作をすることもなく、MTRに直結することも可能となりました。更に、各マスター毎にマスターバランスを装備し、様々な音場設定の可能性が広がりました。
- ●各プログラム毎にエフェクトセンドボタンを装備し、ソース別のエフェクト効果が瞬時に得ら れます。また、エフェクトセンドボリウム、エフェクトレシーブ(ミックス)ボリウムをマスターセクションにレイアウトし、常時最適なレベルセッティングが行なえるよう配慮されています。
- ●レベルインジケーターは出力表示(マスター1 L、R)、入力表示 (PGM 2、3) の切換方式。 出力レベルをチェックすることは勿論、ミック スする時 2 つのソースのレベルバランスを合わ せたり、BPMを視覚的にキャッチしたりと、用 途に合わせて様々な使い方ができます。

# 目次

アフターサービス	3
安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	<del></del>
設置上のご注意	3
ご注意	3
	4
接続例	7

## アフター・サービス

- 1. 本機には保証書を添付してあります。 所定事項を記入してお渡しいたします ので、記載内容をご確認の上、大切に 保管して下さい。
- 2. 保証期間中は、保証書の記載内容に より、弊社サービス機関が修理いたし ます。
- 3. 保証期間経過後、または保証書を提示されない場合の修理などについてご不明の場合は、お買上げの販売店、または当社サービスにご相談下さい。保証期間経過後、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

# 安全上のご注意

- ●本機は交流 (AC) 電源100V専用ですの で直流電源や他の異なる電圧の交流電 源に直接つないで使用することはでき ません。なお、電源周波数 (50Hzまた は60Hz) の調整は不要です。
- ●電源プラグをコンセントから抜く時は 必ずプラグを持って抜いて下さい。
- 無理にコードを引っ張ったりして抜く とコードを傷めてしまいます。
  - ●水などに濡れた手でプラグを持ってコ ンセントに抜き差ししないで下さい。 感電することがあり、大変危険です。
  - ●ビニール等の被膜が切れたりこすれたりして芯線が露出している電源コード

をそのまま使用すると、感電や火災の 原因となります。また、本機内部に水 等の液体や可燃物およびピン等の金属 類を入れないようにご注意下さい。 懸電や故障の原因となります。

●本機外装のカバーを取りはずして内部 に手を触れないで下さい。この結果生 じた損傷、感電や火災等について、当 社はその責任を負いません。

# 設置上のご注意

常温(5~35℃)、通風が良い、頑丈で電源電圧の変動が少ない場所に設置して下さい。アルコールやシンナー等の溶液で塗装面をふかないで下さい。塗装がはげることがあります。


# ご注意

PMC-20SLの本体の保証期間は1年ですが、クロスフェーダー等をパーツの耐久力を超えた苛酷な使い方、例えばスクラッチなどでお使いになると、通常パーツの耐久時間として保証されている時間(1年)以上を、1ヵ月の内にお使いになられることがあります。

その場合の交換につきましては弊社の判断により実費を請求させて頂きます。 また、パーツに無理な力を加えると破損することがありますので、本機の性能に 疑問が生じた場合には、お買い上げの販売店か弊社までお問い合わせ下さい。

## 各部の名称と機能

#### フロントパネル

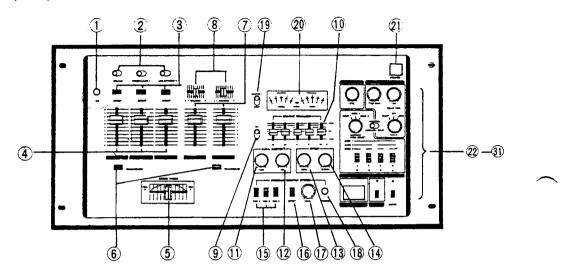

#### **1 MIC INPUT JACK**

マイク入力ジャックです。ダイナミック型マイクロホンを接続してください。

#### 2 INPUT SELECT SWITCH

各入力フェーダー(④)にどのソースを入力するかを選択するスイッチです。プログラム毎に3つの入力の中から選択できます。プログラムは次のようになっています。

PGM 1 — MIC, LINE 1, LINE 2

PGM 2 — PHONO 1, LINE 3, LINE 4

PGM 3 — LINE 5, LINE 6, PHONO 2

※各入力には次のソースを接続してください。

MIC: ダイナミックマイク

AUX、LINE: CD、カセットデッキ、サンフラー、等 PHONO: ターンテーブル (MM型カートリッジ) ※PHONO 入力に MC型カートリッジをご使用

の際はヘッドアンプが必要となります。

#### **3EFFECT SWITCH**

内蔵デジタルディレイ、又はエフェクト・センド/リターン端子に接続した外部エフェクターに信号を送る時押してください。内蔵のサンプラー/ディレイをディレイモードにセットした時のみ、このスイッチを押したチャンネルの信号がサンプラー/ディレイ回路に送られます。サンプラーモードで御使用の際は、モニターセレクトスイッチ(⑤)でサンプリングするチャン


ネルを選んでください。一度に2つ以上のプログラムのスイッチを押した時は、それらのプログラム信号がミックスされて内蔵デジタルディレイ、又は外部エフェクターに送られます。

#### **4 INPUT FADER**


各プログラムの入力レベルを調整します。通常 7~8程度でお使いください。

#### (5) CROSS FADER

左側に移動するに従いプログラムBの音が、右側に移動するに従いプログラムCの音が、それぞれ出力されます。また、中央部では両方のかが同時に出力されます。

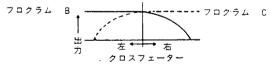

クロスフェーダーを動かした時、ノイズが日立 つようになった時や、20幅フェーダーをご使用 の際はクロスフェーダーユニットを交換してく ださい。交換の際は、下記の要領で行なってく ださい。 (A) 用 + トライハー

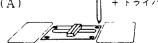

クロスフェーダーユニット取付ネジ(4本)を 外します。



クロスフェーダーユニットからマルチケーブル コネクターを抜きます。

(C) 新しいクロスフェーダーユニットにコネ クターを差し込み、クロスフェーダー取 付ネジ(4本)で固定します。

#### **6 TRANSFORMER SWITCH**

クロスフェーダーを左側、又は右側に振り切っ たとき、反対側のスイッチを押した時だけその ノログラムが出力されます。このスイッチによ リトランスフォーマー・スクラッチが容易に行 なえます。

#### 7 MASTER FADER

マスター1、マスター2の各出力レベルを調整します。

#### **®MASTER BALANCE**

マスター1、マスター2各出力のLチャンネル、 Rチャンネルのパランスを設定します。

#### **9 GRAPHIC EQ. ON/OFF SWITCH**

5 バンド・グラフィック・イコライザー(⑩)の オン/オフスイッチです。

#### 105 BAND GRAPHIC EQUALILER

100Hz、300Hz、1KHz、3KHz、10KHzの各周波 数帯域のレベルをLチャンネル、 R チャンネル 一時にコントロールするグラフィック・イコラ イザーです。

#### **DEXCITER TUNE VOLUME**

内蔵エキサイターの有効となる周波数を調整するボリウムです。左に回すと高くなり、右に回すと低くなります。

#### **12EXCITER MIX VOLUME**

エキサイターのミックスレベルを調整するボリウムです。 左いっぱいでエキサイター効果はゼロとなり、右に回すほど効果が増大します。

#### **BEFFECT SEND VOLUME**

内蔵サンプラー/ディレイ、又はエフェクトセンド端子から外部エフェクターに送る音量を調整します。但し、内蔵サンプラー/ディレイに信号を送る場合は、ディレイモード時のみ有効となります。

#### **14 EFFECT RETURN VOLUME**

外部エフェクターからのエフェクト音量を調整 するボリウムです。

#### **15 MONITOR SELECT SWITCH**

PMC-20SLのモニターシステムはプログラム・モニター・システムを採用しており、ヘッドホンの右側からはMASTER 1から実際に出力している信号をモニターし、左側からはこのモニタースイッチで選択したフログラムの入力信号をモニターするよう設計されています。これにより、現在出力中のソースと、次に出力するソースを同時にモニターし、レコードの頭出し等を容易に行なえます。これらのスイッチで選択した入力信号は、入力フェーダー、クロスフェーダーの位置に関係なく、常時モニター可能となっています。

また、内蔵のサンプラー/ディレイをサンプラーモードにセットした時、このスイッチでセットしたチャンネルの信号がサンプラー/ディレイ回路に送られます。ディレイモードで御使用の際は、エフェクトスイッチ(③)でディレイ回路に送る信号を選択してください。

#### **16 EFFECT MONITOR SWITCH**

エフェクト・センド リターン・ジャックに接続された外部エフェクターからのエフェクト音をモニターする時押してください。エフェクト・リターン・ポリウムの位置に関係なく、常時モニターできます。

#### **MONITOR LEVEL VOLUME**

モニター用ヘッドホンの音量を調整するポリウ ムです。

#### 18HEADPHONE JACK

モニター用ヘッドホンを接続してください。

#### 19 METER SELECT SWITCH

MASTER 1 側に倒すとレベルメーターはマス ター1 出力のレチャンネル、R チャンネル各出 力信号を表示し、INPUT 側に倒すと PGM B、 PGM Cの各入力レベルを表示します。

#### 20 LEVEL METER

#### 21 POWER SWITCH

#### **22MIX**

サンプラー/ディレイの再生音量を調整するボ リウムです。

#### **23FEED BACK**

ディレイモード時、ディレイ音を繰り返す回数 を調整するボリュウムです。

右に回すと繰り返す回数が多くなります。

#### 24)FINE

ディレイタイム、サンプリングタイムの微調整 を行なうボリウムです。

右いっぱいでディレイタイム、又はサンプリン グタイムは最長となります。

#### 25RANGE

ディレイタイムを大まかに設定します。

※このスイッチは、サンプラーモード時は無効となります。

#### **26FUNCTION**

内蔵サンプラー/ディレイをサンプラーとして 使うか、ディレイとして使うかを設定するスイッチです。

#### **②SAMPLING MODE SELECT**

サンプリングモードを選択するスイッチです。

モード1で 1バンク 最大サンプリングタイム8秒

モード2で 2バンク

" 各4秒

モード3で 4バンク

各2秒 となります。

#### 28BANK SWITCH A, B, C, D BANK INDICATOR

サンプリング、又は再生するバンクを選択するスイッチ及び選択したバンクを表示するLEDです。

サンプリングモード1でバンクAのみ使用可能

" 3でバンクA、B、C、Dが使用可能となります。

2でバンクA及びCが使用可能

#### 29PLAY SWITCH, INDICATOR


このスイッチを押している時のみ設定したバンクにサンプリングされた音が再生され、インジケーターが点灯します。一度ボタンを離すと再生は中断され、再度押した時はサンプリングされた内容の頭から再生を開始します。

#### **30REC SWITCH, INDICATOR**


このスイッチを押すと、設定したバンクにサンプリングを開始し、バンクの長さいっぱいまでサンプリングを続け、バンクのメモリーが全ていっぱいになった時点で自動的にサンプリングを終了します。 サンプリングしている間、インジケーターが点灯します。

#### **(1)LOOP PLAY SW, INDICATOR**

このスイッチを押すと設定したバンクのサンプリングされた音が繰りかえし再生されます。この時再生しているバンクのバンクインジケーターが点灯し、どの音が、どのバンクにサンプリングされているかが表示されます。又、モード1、2の時には、各バンクの再生順に順次点滅しますのでサンプリングする際のタイミングをはかる目安にして下さい。

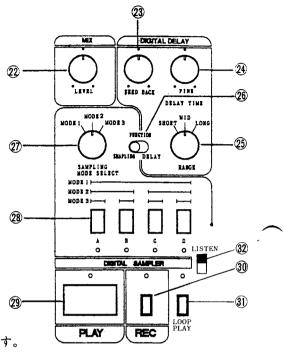

#### リアパネル

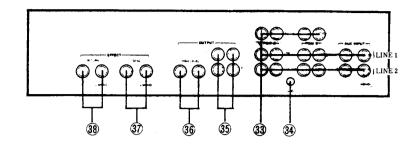

#### **32LISTEN**

サンプラー/ディレイの再生音をヘッドホンでモニターする時に使用します。このスイッチをONにすると、ミックスレベルボリウム(②)をMINにセットした状態でもモニター可能となり、外部に音を出さずサンプリングされた音、又はディレイ音を確認することができます。

LISTENオンで、インジケーターが点灯します。 LISTENオンのときは、ヘッドホンのLチャンネルはサンプラー/ディレイの再生音のみモニター可能となり、モニターセレクトスイッチ(⑤)で選択した音は聞こえなくなりますのでご注意ください。

# 39PGM 1, 2, 3 INPUT LINE 1 $\sim$ 6 PHONE 1,2

#### 各L、R [RCA JACK]

PGM A. B. C の各入力ジャックです。LINE 入力にはCD、カセットデッキ、サンプラー等ラ インレベルの機材を、PHONO入力にはターン テーブル(MMカートリッジ搭載のもの)を接 続してください。

※LINE入力のみを使用し、PHONO入力を使用しない時はショートピンプラグ (別売) を、PHONOジャックL、Rに接続してください。PHONOジャックをオープン状態にしておくと、音もれ (クロストーク) の原因となる場合があります。

#### **34 GROUND TORMINAL**

ターンテーブルのアースコードを接続してくだ さい。

- ③OUTPUT JACK 1、2 L、R (RCA JACK) マスター1、マスター2の各出力ジャック(-10 dB) です。プリアンプ、パワーアンプ、レコーダー等に接続してください。
- **③OUTPUT JACK 1(HIGH) L、R(PHONE JACK)** マスター1 のハイレベル出力ジャック (0dB) です。OUTPUT JACK 1 L、Rと同じ内容が出力されます。パワーアンプ等に接続してください。
- **(PHONE JACK)**

外部エフェクターに信号を送るジャックです。 モノラル・インプットを持ったエフェクターを 使用する際はL(MONO)端子をお使いください。

# ③BEFFECT RETURN JACK L(MONO)、R (PHONE JACK)

外部エフェクターの信号を受けるジャックです。 モノラル・アウトプットを持ったエフェクター を使用する際はL(MONO)端子をお使いください。

